Προφυλάξεις Ασφαλείας

1. Εγκατάσταση
* Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί με αυτήν που αναφέρεται στο πίσω της συσκευής.
* Τοποθετείστε τη συσκευή σ'ένα σταθερό έπιπλο και οριζοντίως, με επαρκή χώρο έτσι ώστε να αερίζεται καλά (7-10 εκ.).
* Μην καλύπτετε τις τρύπες αερισμού.
* Μην τοποθετείτε άλλες συσκευές πάνω σ'αυτήν γιατί θα υπερθερμανθεί.
* Πριν μετακινήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι στο πλατώ δεν υπάρχουν δίσκοι.
* Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για συνεχή χρήση.
* Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή για αρκετό χρονικό διάστημα βγάλτε το φις από την πρίζα.

2. Για την ασφάλειά σας
* Η διαφορετική χρήση των πλήκτρων ελέγχου, ή των ρυθμίσεων από αυτές που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.
* **ΠΡΟΣΟΧΗ – ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑLASER. ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ.**

3. Προσοχή
* Μην εκθέσετε τη συσκευή σας σε υγρά. Υγρασία που θα εισέλθει στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
* Σε μια τέτοια περίπτωση αποσυνδέσετε αμέσως τη συσκευή από το δίκτυο.
* Η συσκευή δεν είναι για βιομηχανικούς χώρους αλλά για κατ'οίκον χρήση. Η χρήση της είναι τελείως για προσωπικούς λόγους.
* Εάν είχε εισχωρήσει υγρασία, περιμένετε 2 ώρες μέχρι η συσκευή φτάσει στη θερμοκρασία του χώρου.

4. Δίσκος
* Να τους κρατάτε πάντα από τις άκρες αποφεύγοντας έτσι να αφήνετε δακτυλικά αποτυπώματα στην γυαλιστερή τους επιφάνεια.
* Όταν ο δίσκος έχει δακτυλιές ή σκόνη, καθαρίστε τον με απορρυπαντικό αραιωμένο στο νερό και σκουπίστε τον με ένα μαλακό πανί.
* Ο καθαρισμός του δίσκου γίνεται σκουπίζοντάς τον σε ευθεία γραμμή από τα μέσα προς τα έξω.

5. Περιβάλλον
* Όταν οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται από αυτήν τη συσκευή φτάσουν στο τέλος, επικοινωνείστε με το τοπικό σας προμηθευτή.
* Οι μπαταρίες πρέπει να χειρίζονται σαν χημικά υπολείμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαφορετική χρήση των πλήκτρων ελέγχου, ή των ρυθμίσεων από αυτές που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

1
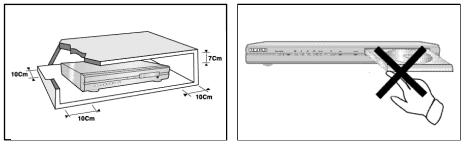

2

3
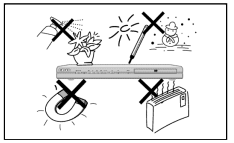

4
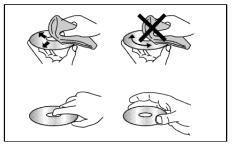

5
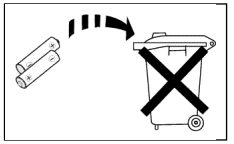

Πριν Ξεκινήσετε

Εξαρτήματα

Τηλεχειριστήριο

Μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου (Τύπος AAA)


Οδηγίες χρήσεως

RCA Καλώδια A/V

Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του χώρου των μπαταριών.
2. Βάλτε δύο μπαταρίες τύπου AAA. Βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητες (+ και –) είναι σωστά τοποθετημένες.
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά

- Ελέγξτε για την σωστή πολικότητα των μπαταριών (+ ή –).
- Ελέγξτε μήπως οι μπαταρίες είναι άδειες.
- Ελέγξτε μήπως ο αισθητήραςτου τηλεχειριστηρίου εμποδίζεται από αντικείμενα.
- Ελέγξτε μήπως υπάρχει κοντά λάμπα φθορίου.

Πίνακας Περιεχομένων

Εγκατάσταση
Προφυλάξεις Ασφάλειας 2
Πριν Ξεκινήσετε 3
Γενικές Λειτουργίες 4
Τύποι και Χαρακτηριστικά των Δίσκων 5
Περιγραφή – Πρόσοψης 6
Φωτεινές ενδείξεις οθόνης 6
Περιγραφή – Πίσω Όψη 7
Τηλεχειριστήριο 8

Συνδέσεις
Επιλογή μιας Σύνδεσης 9

Γενικές Λειτουργίες
Αναπαραγωγή ενός Δίσκου 11
Λειτουργία της Ανίχνευσης ή Παράλειψης ..12
Λειτουργία Ενδείξεων 12
Η χρήση του Menu του Δίσκου και Τίτλου ..13
Χρήση του Menu Λειτουργιών 14
Επανάληψη της Αναπαραγωγής 14
Προγραμματισμός Αναπαραγωγής και με Τυχαία Σειρά 15
Αργή Επανάληψη της Αναπαραγωγής 15

Προχωρημένες Λειτουργίες
Ρύθμιση Διάστασης της Εικόνας (EZ View) .16
Επιλογή Γλώσσας 17
Επιλογή Γλώσσας Υπότιτλου 17
Επιλογή της Επιθυμητής Οπτικής Γωνίας ...18
Χρήση της Λειτουργίας Instant Replay 18
Λειτουργία Μαρκαρίσματος 19
Λειτουργία του Zoom 20
Αναπαραγωγή MP3/JPEG 20
Επιλογή Φακέλου 21
Αναπαραγωγή MP3 21
Αναπαραγωγή Φώτο Άλμπουμ 22

Αλλαγή Εγκατάστασης Menu
Πώς θα ρυθμίσετε το MENU Εγκατάστασης ..23
Τοποθέτηση των Χαρακτηριστικών της Γλώσσας 24
Ρύθμιση της Επιλογής Απόδοσης του Ήχου ..26
Ρύθμιση των ΕπιλογώνΕμφάνισης της Εικόνας .27
Ρύθμιση Επιπέδου Κλειδώματος της Συσκευής .28

Αναφορά
Οδηγός για Λύσεις Προβλημάτων 30
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 31
Εγγύηση 32

Γενικές Λειτουργίες

Κρυστάλλινος Ήχος
Το ψηφιακό σύστημα Dolby Digital (AC-3) κατά την αναπαραγωγή, σας παρέχει ένα καθαρό και κρυστάλλινο ήχο.

Οθόνη
Μπορείτε να παρακολουθείτε τις εικόνες σε κανονική ή ευρεία οθόνη (16:9).

Αργή Κίνηση
Μπορείτε να παρακολουθήσετε κάποια σημαντική σκηνή σε αργή κίνηση.

Προγραμματισμός Αναπαραγωγής
Μπορείτε να προγραμματίσετε τη σειρά αναπαραγωγής του δίσκου. (CD)

Κλείδωμα της Συσκευής
Ο γονέας μπορεί να ελέγχει την καταλληλότητα κάθε δίσκου και να αποτρέπει τα παιδιά να παρακολουθούν ταινίες με βία, έγκλημα και αυστηρώς ακατάλληλα θέματα.

Διάφορες Λειτουργίες
Κατά την αναπαραγωγή, έχετε τη δυνατότητα επιλογής της γλώσσας (Ήχος/Υπότιτλοι) και παρακολούθησης από διαφορετικές γωνίες.

Easy View
Αυτή η λειτουργία μετατρέπει την εικόνα σε πλήρη οθόνη στη συμβατή σας TV.

Ψηφιακές Φωτό (JPEG)
Μπορείτε να παρακολουθείτε Ψηφιακές φωτογραφίες (JPEG) στη TV σας.

Επανάληψη
Μπορείτε να επαναλάβετε κάποιο τραγούδι ή ταινία, πιέζοντας το πλήκτρο REPEAT.

MP3
Αυτή η συσκευή μπορεί να αναπαράγει δίσκους από αρχείο MP3.

Instant Replay
Αυτή η Λειτουργία χρησιμοποιείται για να παρακολουθήσετε τα προηγούμενα 10 δευτερόλεπτα από το τρέχων σημείο.

Instant Skip
Αυτή η λειτουργία προωθεί την αναπαραγωγή κατά 10 δευτερόλεπτα.

Σημείωση

* Δίσκοι που δεν αναπαράγονται σ'αυτή τη συσκευή:
  - DVD-ROM
  - DVD-RAM
  - CD-ROM
  - CDV
  - CDI
  - HD Layer
  - CDGS αναπαράγουν μόνο ήχο και όχι εικόνα.
* Ικανότητα αναπαραγωγής εξαρτάται με τις συνθήκες εγγραφής:
  - DVD-R, +R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW
* Μπορεί να μην παίζει δίσκονς CD-R, CD-RW, και DVD-R σε όλες τις περιπτώσεις, ανάλογα με τον τύπο του δίσκου ή τις συνθήκες.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Πολλοί δίσκοι DVD είναι κωδικοποιημένοι με προστασία αντιγραφής. Λόγω αυτού, πρέπει να συνδέσετε το DVD μόνο απευθείας με την TV σας, όχι με ένα VCR. Η σύνδεση με VCR έχει σαν αποτέλεσμα μια διαταραγμένη εικόνα από τους δίσκους με προστασία αντιγραφής.

Αυτό το προϊόν καλύπτεται, όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων αντιγραφής της τεχνολογίας και προστατεύεται αφ'ενός μεν με τις μεθόδους απαιτήσεων ορισμένων πατέντων των Η.Π.Α., αφετέρου δε και με τα άλλα δικαιώματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας της Macrovision Corporation και των λοιπών ιδιοκτητών δικαιωμτων. Η χρήση του δικαιώματος αντιγραφής αυτής της τεχνολογίας επιτρέπεις μόνον εφόσον υπάρξει εξουσιοδότηση από τη Macrovision Corporation. Η συσκευή αυτή απευθύνεται μόνο για οικιακή και για μερικές άλλες χρήσεις, εκτός εάν υπάρξει εξουσιοδότηση από την Macrovision Corporation. Απαγορεύεται η τεχνική τροποποίηση ή αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.

ΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (525p/625p)

"ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΜΦΑΝΊΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 525 Ή 625, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΕΞΟΔΟ 'STANDARD DEFINITION' (ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ). ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΣ DVD PLAYER 525p ΚΑΙ 625p, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ."

Τύποι και Χαρακτηριστικά των Δίσκων

Η συσκευή σας DVD έχει την δυνατότητα να αναόαράγει δίσκους με τις ακόλουθες επιγραφ

Επιγραφή	Τύπος Εγγραφής	Μέγεθος Δίσκου	Μέγιστος Χρόνος Αναπαραγωγής	Χαρακτηριστικά
DVD VIDEO	Audio + Video	12 Cm	Μονής Όψεως 240min Διπλής Όψεως 480min	• Το DVD έχει εξαιρετική απόδοση ήχου συστήματα Dolby Digital για τον ήχο και MPEG 2 για την εικόνα. • Από το μενού επί της οθόνης, μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες για τη ρύθμιση του ήχου και της εικόνας.
		8 Cm	Μονής Όψεως 80min Διπλής Όψεως 160min	
AUDIO-CD COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Audio	12 Cm	74 min.	• Η εγγραφή ενός δίσκου LP (βινυλίου) πραγματοποιείται με αναλογικό σήμα και έχει μεγαλύτερη παραμόρφωση. Ο δίσκος CD είναι γραμμένος με ψηφιακό σήμα, με καλύτερη ποιότητα ήχου, λιγότερη παραμόρφωση και λιγότερη φθορά με τον χρόνο, της ποιότητας του ήχου.
		8 Cm	20 min.	

• ΜΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΕ σε αυτή τη συσκευή δίσκους CD-ROM, CD-I, CD-R και DVD-ROM (Οι δίσκοι CDG αναπαράγουν μόνο ήχο και όχι γραφικά).

1 ~ 6	Κωδικός περιοχής
PAL	Σύστημα εκπομπής PAL στην Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία κ.λπ.
DOLBY DIGITAL	Δίσκος με Ψηφιακό Σύστημα Ήχου DOLBY
STEREO	Δίσκος με Ψηφιακό Σύστημα Ήχου
DIGITAL SOUND	Στερεοφωνικός δίσκος
dts	Δίσκος DTS
MP3	Δίσκος MP3

Κωδικός Περιοχής για την Αναπαραγωγή

Τόσο η συσκευή DVD όσο και οι δίσκοι είναι κωδικοποιημένοι κατά περιοχή. Αυτοί οι κωδικοί περιοχής, πρέπει να συμφωνούν. Στην αντίθετη περίπτωση η αναπαραγωγή του δίσκου δεν είναι εφικτή.

Ο κωδικός περιοχής αυτού του DVD αναφέρεται στην πίσω όψη της συσκευής.

Περιγραφή - Πρόσοψη

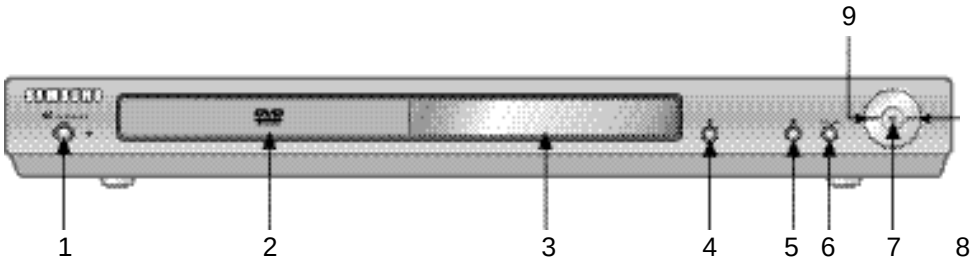

Πλήκτρα Ελέγχου Πρόσοψης

1. Πλήκτρο STANBY/ON (⏻/I)
- Όταν η μονάδα συνδέεταί για πρώτη φορά, ανάβει η φωτεινή ένδειξη. Όταν πατήσει κανείς πάλι το STANDBY/ON, το φωτάκι σβήνει και η συσκευή ανάβει.

2. Πλατώ Δίσκου
- Εδώ εισάγετε το δίσκο.

3. ΟΘΟΝΗ
- Εδώ εμφανίζονται οι φωτεινέι ένδειξεις των λειτουργιών.

4. Πλήκτρο OPEN/CLOSE (⏏)
- Πιέστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε το πλατώ.

5. Πλήκτρο STOP (■)
- Σταματά την αναπαραγωγή του δίσκου.

6. EZ VIEW
- Μετατρέπει την εικόνα σε πλήρη Οθόνη.

7. Πλήκτρο PLAY/PAUSE (▶II)
- Αρχίζει ή σταματά την αναπαραγωγή του δίσκου.

8. Πλήκτρο SKIP (⏭) / SEARCH
- Σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση προς τα εμπρος σε έναν δίσκο. Χρησιμοποιήστε το για να παραλείψετε έναν τίτλο, κεφάλαιο ή κομμάτι.

9. Πλήκτρο SKIP (⏮) / SEARCH
- Σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση προς τα πίσω σε έναν δίσκο. Χρησιμοποιήστε το για να παραλείψετε έναν τίτλο, κεφάλαιο ή κομμάτι.

Φωτεινές ενδείξεις οθόνης

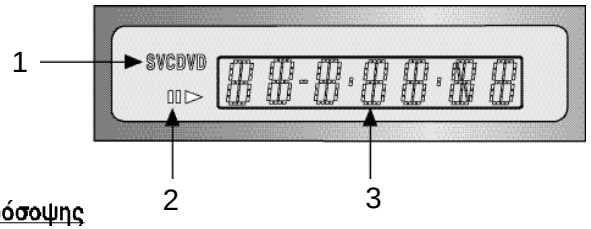

Οθόνη πρόσοψης

1. Φωτεινές ενδείξεις τύπου δίσκου
2. Play (Αναπαραγωγή) / Pause (Παύση) / Forward play (Προώθηση)
3. Οθόνες διαφόρων μηνυμάτων που αφορούν λειτουργίες, όπως PLAY (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ), STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ), LOAD (ΦΟΡΤΩΣΗ).
   no DISC : Δεν έχει φορτωθεί δίσκος.
   OPEN : Η υποδοχή δίσκων είναι ανοιχτή.
   LOAD : Η συσκευή φορτώνει πληροφορίες τους δίσκου.

Περιγραφή - Πίσω Όψη

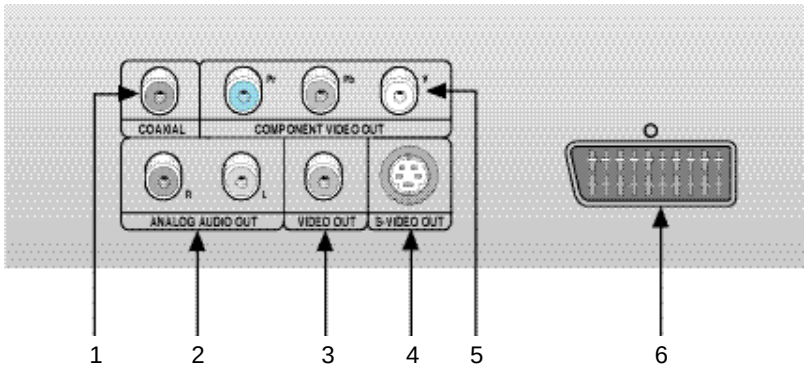

Πίσω Όψη

1. Υποδοχή Εξόδου Ψηφιακού Ήχου
- Χρησιμοποιήστε ένα οπτικό ή ομοαξονικό ψηφιακό καλώδιο για να συνδέσετε με ανάλογη συσκευή λήξεως Dolby. Χρησιμοποιήστε για την σύνδεση με ενισχυτή A/V που περιέχει ψηφιακό αποκωδικοποιητή Dolby ή αποκοδικοποιητή DTS.

2. Υποδοχές εξόδου ANALOG AUDIO
- Συνδέστε με ένα ενισχυτή με αναλογικές υποδοχές εισόδου.

3. Υποδοχές εξόδου VIDEO
- Χρησιμοποιείτε καλώδιο video για να συνδέσετε αυτές της υποδοχές με τις υποδοχές εισόδου video στην τηλεόρασή σας.
- Το Video Output στο μενού Setup πρέπει να είναι ρυθμισμένο στο Component (I-SCAN) ή στο S-Video.

4. Υποδοχή Εξόδου S-Video
- Έχετε καλύτερη ποιότητα εικόνας, εάν πραγματοποιήσετε τη σύνδεση με μία TV που διαθέτει υποδοχή S-Video In.
- Το Video Output στο μενού Setup πρέπει να είναι ρυθμισμένο στο S-Video.

5. Υποδοχές COMPONENT VIDEO OUT
- Χρησιμοποιήστε αυτές τις υποδοχές εφ' όσον η TV σας διαθέτει τις ίδιες υποδοχές. Οι υποδοχές διαθέτουν σήμα Video Pr, Pb και Y. Και έχετε καλύτερη εικόνα.
- Εάν επιλέξετε έξοδος video Component (P-SCAN) από το menu set up το progressive scan δεν θα λειτουργεί.
- Εάν επιλέξετε έξοδος Video Component (I-SCAN) από το menu set up η συνενωτική σάρωσης δεν θα είναι εφικτή.

6. Υποδοχή SCART
- Συνδέστε μια TV με είσοδο scart.

Σημείωση

- Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της TV σας, εάν η TV σας υποστηρίζει Progressive Scan (προοδευτική σάρωση). Εάν η TV σας την υποστηρίζει, τότε θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες για τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
- Εάν επιλέξετε έξοδος Video Component (P-Scan) από το menu Setup, τότε δε θα είναι εφικτή η λειτουργία Video και S-Video.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε το μενού Setup, δελίδα 28.

Τηλεχειριστήριο

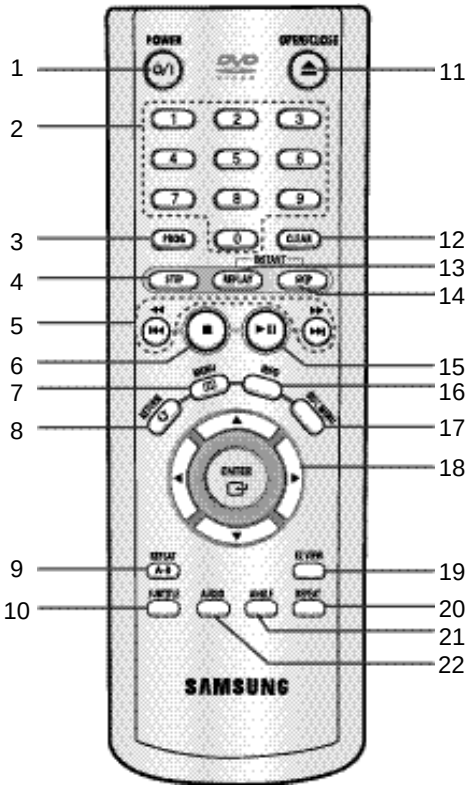

Πλήκτρα λειτουργιών DVD

1. Πλήκτρο DVD POWER

2. Αριθμητικά Πλήκτρα

3. Πλήκτρο PROG.
- Σας επιτρέπει να προγραμματίσετε μια συγκεκριμένη σειρά.

4. Πλήκτρο STEP
- Προχωράει καρέ-καρέ την αναπαραγωγή

5. Πλήκτρο SEARCH (◀◀ / ▶▶, ⏮ / ⏭)
- Ανιχνεύτε εμπρός/πίσω στο δίσκο

6. Πλήκτρο STOP (■)

7. Πλήκτρο MENU
- Εμφανίζει το Setup Menu του DVD.

8. Πλήκτρο RETURN
- Επιστρέφει σε ένα προηγούμενο μενού.

9. Πλήκτρο A-B REPEAT
- Χρησιμεύει για να μαρκάρετε έναν τομέα για επανάληψη μεταξύ Ακαι Β.

10. Πλήκτρο SUBTITLE

11. Πλήκτρο OPEN/CLOSE (⏏)

12. Πλήκτρο CLEAR
- Χρησιμεύει για την αφαίρεση μενού ή ενδείξεων κατάστασης από την οθόνη.

13. Πλήκτρο INSTANT REPLAY
- Χρησιμεύει για την επανάληψη των τελευταίων 10 δευτερολέπτων της ταινίας.

14. Πλήκτρο INSTANT SKIP

15. Πλήκτρο PLAY/PAUSE (▶II)
- Ξεκινά / Σταματά την αναπαραγωγή του δίσκου.

16. Πλήκτρο INFO
- Εμφανίζει την τρέχουσα λειτουργία του δίσκου.

17. Πλήκτρο DISC MENU
- Εμφανίζει το μενού του δίσκου

18. Πλήκτρο ENTER (ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ ή ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΕΙΑ)
- Αυτό το πλήκτρο λειτουργεί σαν διακόπτης κατεύθυνσης

19. Πλήκτρο EZ VIEW
- Μετατρέπει την εικόνα σε πλήρη Οθόνη.

20. Πλήκτρο REPEAT
- Σας επιτρέπει την επανάληψη ενός τίτλου, κεφαλαίου, ίχνους ή δίσκου.

21. Πλήκτρο ANGLE
- Χρησιμεύει για πρόσβαση στις διάφορες οπτικές γωνίες της κάμερας σε ένα DVD.

22. Πλήκτρο AUDIO
- Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διάφορες ακουστικές λειτουργίες του δίσκου.

Επιλογή μιας Σύνδεσης

Τα παρακάτω διαγράμματα δείχνουν τα πιο συνήθη παραδείγματα σύνδεσης του DVD σας με μια TV ή άλλες συσκευές.

Πριν συνδέσετε το DVD

- Πάντα να σβήνετε το DVD, την TV, ή άλλες συσκευές πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το οποιοδήποτε καλώδιο.
- Συμβουλευθείτε τα βιβλία οδηγιών των συσκευών πριν συνδέσετε για περισσότερες πληροφορίες για αυτές.

Σύνδεση με ένα στερεοφωνικό σύστημα

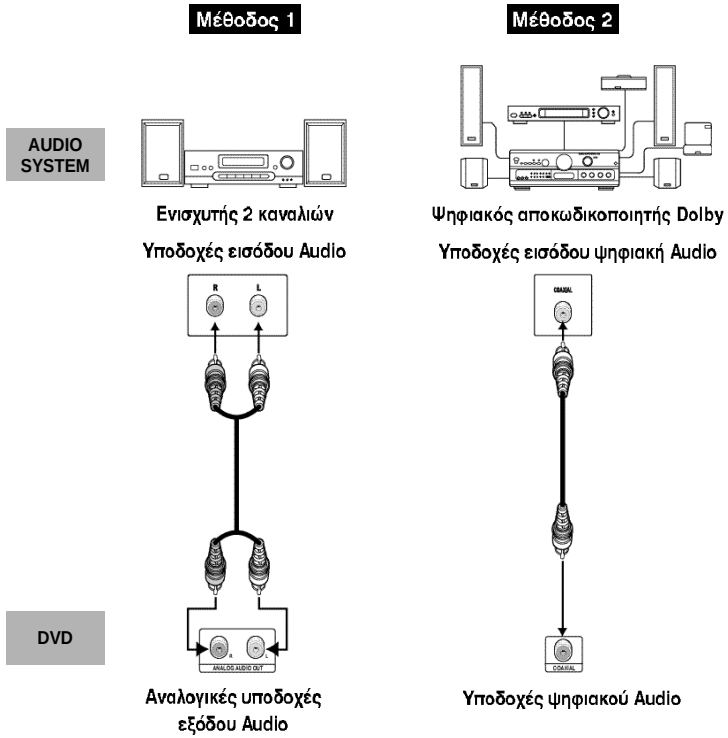

Επιλογή μιας Σύνδεσης

Σύνδεση με την TV (για Video)

TV (Κανονική, Ευρεία οθόνη, Προβολή κ.λπ.)

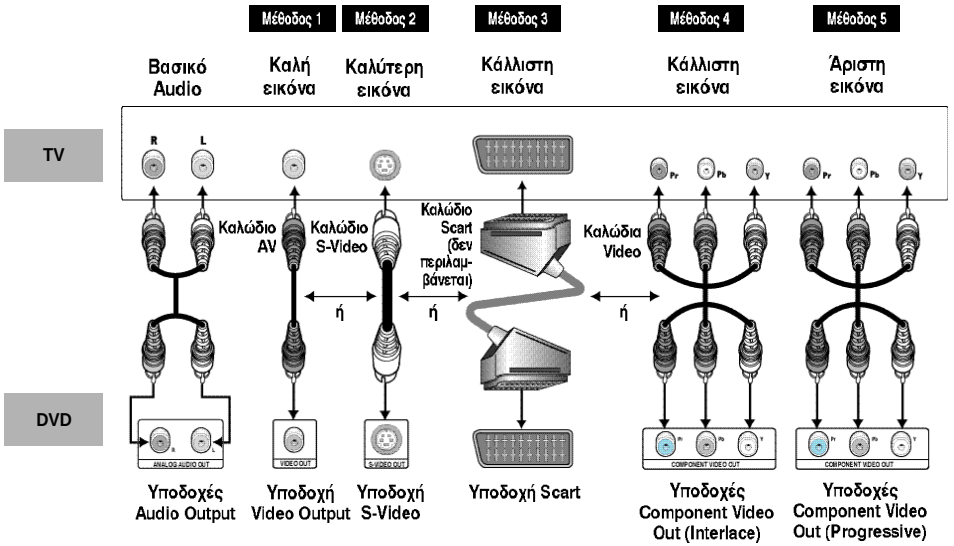

Μέθοδος 1

DVD +TV με ε ίσο δο video
(Το Video Output στο μενού Setup πρέπει να είναι ρυθμισμένο στο S-Video ή στο SCART Output.)

Μέθοδος 2

DVD +TV με ε ίσο δο S-Video
(Το Video Output στο μενού Setup πρέπει να είναι ρυθμισμένο στο S-Video.)

Μέθοδος 3

DVD +TV με ε ίσο δο ςScart +(Audio +Video)
(Το Video Output στο μενού Setup πρέπει να είναι ρυθμισμένο στο SCART Output.)

Μέθοδος 4

DVD + TV με είσοδος Component Video
(Το Video Output στο μενού Setup πρέπει να είναι ρυθμισμένο στο Component (I-SCAN).)

Μέθοδος 5

DVD + TV με είσοδος Progressive
(Η ρύθμιση του Video Output είναι Component (P-SCAN).)

- Εάν θέλετε να μετατρέψετε το σήμα Video Output σε Progressive Scan, θα πρέπει πρώτα να συνδέσετε στην TV σας το Video ή S-Video. Και στη συνέχεια επιλέξτε Component (P-SCAN), μέσα στα 10 δευτερόλεπτα μετατρέψτε τις εξωτερικές πηγές σε 625p/525p 576p/480p ή component και επιλέξτε Yes. (Βλέπε σελίδα 28).
- Εάν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση Component (P-SCAN) δεν είναι εφικτή η λειτουργία Video και S-Video.

Σημαντική Σημείωση

- Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της TV σας για να δείτε εάν υποστηρίζει Progressive Scan. Εάν ναι, τότε ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης της TV σας για τις ρυθμίσεις.
- Ανάλογα με την TV σας, η σύνδεση όπως στην Μέθοδο 4 θα διαφέρει.

Αναπαραγωγή ενός Δίσκου

Πριν από την αναπαραγωγή

- Ανοίξτε την TV σας και πιέστε το πλήκτρο TV/VIDEO για να επιλέξετε την λειτουργία video.
- Ανοίξτε το στερεοφωνικό σας και επιλέξτε AUX, CD ή DVD.
- Αναφερθείτε στο βιβλίο οδηγιών του κατασκευαστή.

Μετά την σύνδεση του DVD στο ρεύμα, την πρώτη φορά που θα πατήσετε το πλήκτρο DVD POWER, θα φανεί η παρακάτω εικόνα: Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε την γλώσσα, πιέστε ένα αριθμητικό πλήκτρο. (Η εικόνα θα φανεί την πρώτη φορά που θα βάλετε το φις στο ρεύμα).

Αναπαραγωγή

1. Πιέστε το πλήκτρο OPEN/CLOSE.
   Σβήνει το ενδεικτικό STANDBYκαι ανοίγει το πλατώ.

2. Βάλτε απαλά ένα δίσκο στο πλατώ με την πινακίδα του δίσκου προς τα επάνω.

3. Πιέστε το πλήκτρο PLAY/PAUSE (▶II) ή το πλήκτρο OPEN/CLOSE για να κλείσετε το πλατώ του δίσκου.

4. Σταμάτημα της αναπαραγωγής.
   Πιέστε το πλήκτρο STOP (■).

5. Αφαίρεση του δίσκου.
   Πιέστε το πλήκτρο OPEN/CLOSE.

6. Παύση της αναπαραγωγής.
   Πιέστε το πλήκτρο PLAY/PAUSE (▶II) ή STEP.
   - Η εικόνα σταματάει, δεν ακούγεται ήχος.
   - Για την συνέχιση, πιέστε πάλι το πλήκτρο PLAY/PAUSE (▶II).

7. Καρέ-καρέ κίνηση της αναπαραγωγής (Μόνο για DVD)
   Πιέστε το πλήκτρο STEP.
   - Κάθε φορά που πιέζεται το πλήκτρο εμφανίζε-ται ένα νέο καρέ.
   - Κατά την λειτουργία STEP δεν ακούγεται ο ήχος.
   - Πιέστε το πλήκτρο PLAY/PAUSE (▶II) για να επανέλθει η κανονική λειτουργία. (Μπορείτε να έχετε την λειτουργία step μόνο με την εμπρός κίνηση).

8. Αναπαραγωγή με αργή κίνηση (Μόνο για DVD)
   Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ▶▶ πο τηλεχειριστήριο στη διάρκεια της λειτουργίας PAUSE ή STEP. Πατήστε το πάλι για να μπορέσετε να επιλέξετε αναπαραγωγή σε αργή κίνηση για 1/8, 1/4 και 1/2 της κανονικής ταχύτητας.
   - Κατά την αργή κίνηση δεν ακούγεται ο ήχος.
   - Πιέστε PLAY/PAUSE (▶II) για να επανέλθει η κανονική αναπαραγωγή.
   - Η αργή κίνηση προς τα πίσω δεν λειτουργεί.

Επανάληψη της λειτουργίας

Όταν σταματήσετε τον δίσκο, η συσκευή θυμάται που σταματήσατε, έτσι ώστε όταν πιέσετε πάλι το πλήκτρο PLAY (▶II), θα ξεκινήσει από το σημείο που την σταματήσατε (εάν αφαιρεθεί ο δίσκος ή βγει το φις από την πρίζα πρέπει το πλήκτρο STOP (■) να πιεστεί δύο φορές).

Σημείωση

- Εάν η συσκευή μείνει για 5 λεπτά στην λειτουργία faster, θα σταματήσει.
- Η συσκευή σβήνει αυτόματα μετά από 30 λεπτά στην λειτουργία stop.
- Εάν η συσκευή παραμείνει στην λειτουργία stop περισσότερο από ένα λεπτό χωρίς καμία άλλη κίνηση, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία προστασίας της οθόνη και η οθόνη της TV σας θα παρουσιάζει μια βαθμιαία εξασθένιση και επαναφορά. Πιέστε το πλήκτρο PLAY (▶II) για να επανέλθει η κανονική λειτουργία.
- Αυτή η ένδειξη ⊘προειδοποιεί ότι δεν είναι εφικτή η λειτουργία του πλήκτρου.

Λειτουργία της Ανίχνευσης ή Παράλειψης

Κατά την αναπαραγωγή, μπορείτε να ανιχνεύσετε γρήγορα μέσα σε ένα κεφάλαιο, ή ίχνος, ή να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία παράλειψης για να μεταβείτε στην επόμενη επιλογή.

Ανίχνευση ή παράλειψη μέσα σ' ένα Κεφάλαιο ή Ί χνος

Πατήστε το κουμπί ◀◀ ή ▶▶ το τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο και μετά άλλη μία φρρά για να κάνετε αναζήτηση με μεγαλύτερη ταχύτητα στο DVD ή CD.

DVD	2X, 8X, 32X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Παράλειψη ιχνών

Πιέστε το πλήκτρο ⏮ ή ⏭

- Όταν αναπαράγετε το DVD, εάν πιέσετε το πλήκτρο ⏭ μεταβαίνει στο επόμενο κεφάλαιο. Εάν πιέσετε το πλήκτρο ⏮, μεταβαίνει στην αρχή του κεφαλαίου. Με ένα ακόμα πάτημα μετακινείται στην αρχή του προηγούμενου κεφαλαίου.
- Όταν παίζεται ένα CD. Εάν πιέσετε το πλήκτρο ⏭ μεταβαίνει στο επόμενο ίχνος. Εάν πιέσετε το πλήκτρο ⏮, μεταβαίνει στην αρχή του ίχνους. Με ένα ακπμα πάτημα μετακινείται στην αρχή του προηγούμενου κεφαλαίου.

Λειτουργία Ενδείξεων

Όταν παίζετε ένα DVD/CD

1. Κατά την αναπαραγωγή πιέστε το πλήκτρο INFO στο τηλεχειριστήριο.
2. Με τα πλήκτρα ▲ / ▼ επιλέξτε την επιθυμητή θέση.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά LEFT/RIGHT για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που θέλετε και μετά πιέστε ENTER.
   - Με τα αριθμητικά πλήκτρα έχετε άμεση πρόσβαση στον τίτλο, κεφάλαιο ή την έναρξη της αναπαραγωγής από τον επιθυμητό χρόνο.
4. Για να σβήσει η οθόνη πιέστε ξανά το πλήκτρο INFO.

DVD

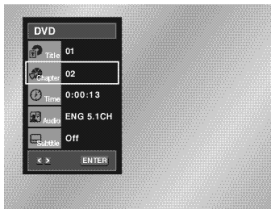

CD

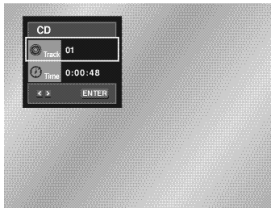

Λειτουργία Ενδείξεων

Title Έχετε πρόσβαση στον επιθυμητό τίτλο, όταν ένας δίσκος περιέχει περισσότερο από ένα τίτλο. Παράδειγμα: ένας δίσκος DVD περιέχει περισσότερο από μία ταινία.

Chapter Οι περισσότεροι δίσκοι είναι γραμμένοι σε κεφάλαια, έτσι ώστε έχετε ταχύτερη πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο σημείο.

Time Σας επιτρέπει την έναρξη της ταινίας από τον συγκεκριμένο χρόνο. Θα πρέπει να δώσετε το χρόνο έναρξης.

Audio Αναφέρεται στη γλώσσα του ήχου. Στο παράδειγμα ο ήχος ανα-φέρεται σε English 5.1CH. Ένας δίσκος DVD μπορεί να έχει έως και 8 διαφορετικές γλώσσες ήχου.

Subtitle Αναφέρεται στη γλώσσα του υπότιτλου. Έχετε τη δυναπτητα να επιλέξετε τη γλώσσα του υπότιτλου, ή αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Ένας δίσκος DVD μπορεί να περιέχει έως και 32 διαφορετικές γλώσσες στους υπότιτλους.

Η Χρήση του Menu του Δίσκου και του Τίτλου

Η χρήση του Menu του Δίσκου

1. Κατά την αναπαραγωγή του δίσκου DVD, πιέστε το πλήκτρο MENU στο τηλεχειριστήριο.
2. Με το πλήκτρο ▲ / ▼ επιλέξτε **Disc Menu** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Η χρήση του Menu του Τίτλου

1. Κατά την αναπαραγωγή του δίσκου DVD, πιέστε το πλήκτρο MENU στο τηλεχειριστήριο.
2. Με το πλήκτρο ▲ / ▼ επιλέξτε **Title Menu** και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.

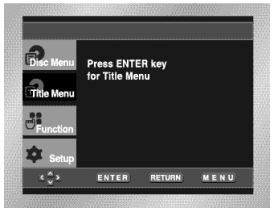

Σημείωση

- Ανάλογα το δίσκο, τα menu του τίτλου και του δίσκου ενδεχομένως να μη λειτουργήσουν.
- Το menu του τίτλου, θα εμφανιστεί εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον δύο τίτλοι στον δίσκο.
- Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο menu τίτλου και δίσκου από το τηλεχειριστήριο.

Χρήση του Menu Λειτουργιών

Η Χρήση του Menu Λειτουργιών

1. Κατά την αναπαραγωγή πιέστε το πλήκτρο MENU.
2. Με το πλήκτρο ▲ / ▼ επιλέξτε τη θέση **Function**, και στη συνέχεια πιέστε το ENTER
3. Εμφανίζεται στην οθόνη επιλογή λειτουργιών, Info, Zoom, Bookmark, Repeat και EZ View.
   - Info (Βλέπε σελίδα 12-13)
   - Zoom (Βλέπε σελίδα 20)
   - Bookmark (Βλέπε σελίδα 19)
   - Repeat (Βλέπε σελίδα 14)
   - EZ View (Βλέπε σελίδα 16)
4. Με το πλήκτρο ▲ / ▼ επιλέξτε μία από τις 5 επιλογές, και στη συνέχεια το ENTER.

Σημείωση

- Εχετε άμεση πρόσβαση στις λειτουργίες από το αντίστοιχο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

Επανάληψη της Αναπαραγωγής

Με την αναπαραγωγή Repeat μπορείτε να επαναλάβετε ένα ίχνος, κεφάλαιο, τίτλο ένα επιλεγμένο τμήμα (A–B) ή όλο το δίσκο.

Όταν παίζετε ένα DVD/CD

1. Πιέστε το πλήκτρο REPEAT μια φορά για να δείτε την τρέχουσα κατάσταση.
2. Επιλέξτε Κεφάλαιο, Τίτλο ή A–B, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ◄ / ► .
   - Chapter ( ) : **επανάληψη του αναπαραγώμενου κεφαλαίου.**
   - Title ( ) : επανάληψη του αναπαραγώμενου τίτλου.
   - A-B : **επανάληψη τμήματος του δίσκου που έχετε επιλέξει.**

DVD



CD



3. Πιέστε ENTER.
4. Για να επιστρέψετε πάλι στην κανονική λειτουργία, πιέστε ξανά το πλήκτρο REPEAT και στη συνέχεια πιέστε πλήκτρο ◄ / ► για να σβήσετε τη λειτουργία REPEAT και μετά ENTER.

* A-B Επανάληψη
- Πιέστε το πλήκτρο REPEAT(A-B) για να επιλέξετε το σημείο έναρξης (A).
- Πιέστε το πλήκτρο REPEAT(A-B) για να επιλέξετε το σημείο λήξης (B).
- Για να τερματίσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο CLEAR ή ξανά το πλήκτρο REPEATA–B.
- Η λειτουργία A–B REPEAT δεν σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το σημείο (B), εάν δεν περάσουν τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.

Σημείωση

- Το DVD επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή κατά κεφάλαιο ή τίτλο, την επανάληψη CD κατά δίσκο ή ίχνος.
- Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία repeat πιθανόν να μη λειτουργήσει.

Προγραμματισμός Αναπαραγωγής και Τυχαία Σειρά

Προγραμματισμπς Αναπαραγωγής(CD)

1. Σε λειτουργία stop, πιέστε το πλήκτρο PROG.
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ◄ / ► για να επιλέξετε PROGRAM. Πιέστε το πλήκτρο ENTER.
3. Πιέστε το πλήκτρο ◄ / ► για να επιλέξετε το πρώτο κεφάλαιο και να το προσθέσετε στο πρόγραμμα. Πιέστε το πλήκτρο ENTER. Τα επιλεγόμενα κομμάτια θα εμφανιστούν στη θέση Program Order.
4. Πιέστε το πλήκτρο PLAY/PAUSE (►II). Ο δίσκος θα αναπαραχθεί με προγραμματισμένη σειρά.

Αναπαραγωγή CD με Τυχαία Σειρά

1. Σε λειτουργία stop, πιέστε το πλήκτρο PROG.
2. Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο (◄►) για να επιλέξετε RANDOM και πιέστε το πλήκτρο ENTER.



Σημείωση

- Ανάλογα με το δίσκο η λειτουργία αναπαραγωγής προγράμματος πιθανών να μη λειτουργήσει.
- Εάν ο δίσκος περιέχει περισσότερο από δύο τύπους αρχείων η λειτουργία PROGRAM/RANDOM δεν είναι εφικτή.
- Αυτή η συσκευή υποστηρίζει μέχρι 20 προγραμματισμούς.
- Για να επανέλθει η κανονική αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο CLEAR.

Αργή Επανάληψη της Αναπαραγωγής

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να παρακολουθείτε σκηνές σε αργή κίνηση από διάφορα αθλήματα, χορό, μουσικά όργανα κ.τλ.έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τα μελετήσετε από κοντά και με ακρίβεια.

Κατά την Αναπαραγωγή του DVD

1. Πιέστε το πλήκτρο PLAY/PAUSE ►II.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ►► στο τηλεχειριστήριο στη διάρκεια της λειτουργίας PAUSE ή STEP. Πατήστε το πάλι για να μπορέσετε να επιλέξετε αναπαραγωγή σε αργή κίνηση για 1/8, 1/4 και 1/2 της κανονικής ταχύτητας.
3. Πιέστε το πλήκτρο REPEAT(A-B) για να επιλέξετε το σημείο έναρξης (A).
4. Πιέστε το πλήκτρο REPEAT(A-B) για να επιλέξετε το σημείο λήξης (B).

Σημείωση

- Ο δίσκος θα αναπαράγεται συνεχόμενα από το A εώς το B στην επιλεγόμενη ταχύτητα.
- Για να τερματίσετε αυτή τη λειτουργία πιέστε το πλήκτρο CLEAR ή το πλήκτρο REPAT(A-B) ξανά.
- Για να ρυθμίσετε το σημείο B (λήξης) θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.

Ρύθμιση Διάστασης της Εικόνας (EZ View)

Ρύθμιση της διάστασης της εικόνας κατά την αναπαραγωγή DVD

Πιέστε το πλήκτρο EZ View.

- Όταν πιέσετε το πλήκτρο, αλλάζει η διάσταση της εικόνας
- Το zoom της οθόνης λειτουργεί διαφορετικά, εξαρτάται από την αρχική ρύθμιση.
- Για να βεβαιωθείτε για τη σωστή λειτουργία του πλήκτρου EZ, θα πρέπει να ρυθμίσετε τη σωστή διάσταση της εικόνας στην αρχική εγκατάσταση (Βλέπε σελίδα 27).

Εάν η TV σας είναι 16:9

1. Για δίσκους με διάσταση 16:9

- **Wide Screen**
  Το περιεχόμενο του δίσκου DVD είναι σε διάσταση 16:9.
- **Screen Fit**
  Διαγράφονται οι δύο μαύρες μπάρες. Όταν αναπαράγεται δίσκο με διάσταση 2.35:1, οι μαύρες μπάρες φεύγουν, Η εικόνα θα είναι κάθετη. (Ανάλογα τον τύπο του δίσκου).
- **Zoom Fit**
  Τα πάνω, κάτω αριστερά και δεξιά σημεία κόβονται και το κεντρικό μέρος της εικόνας μεγεθύνεται.

2. Για δίσκους με διάσταση 4:3

- **Normal Wide**
  Το περιεχόμενο του δίσκου DVD είναι σε διάσταση 16:9. Η εικόνα θα είναι οριζόντια τραβηγμένη.
- **Screen Fit**
  Εμφανίζονται δύο μαύρες μπάρες (πάνω/κάτω). Η εικόνα θα είναι κάθετα τραβηγμένη.
- **Zoom Fit**
  Τα πάνω, κάτω αριστερά και δεξιά σημεία κόβονται και το κεντρικό μέρος της εικόνας μεγεθύνεται.
- **Vertical Fit**
  Όταν παρακολουθείτε ταινία DVD 4:3 σε TV 16:9 θα εμφανιστούν δύο μαύρες μπάρες αριστερά και δεξιά.

Εάν η TV σας είναι 4:3 TV

1. Για δίσκους με διάσταση 16:9

- **4:3 Letter Box**
  Το περιεχόμενο του δίσκου DVD είναι σε διάσταση 16:9. Θα εμφανιστούν δύο μαύρες μπάρες πάνω/κάτω.
- **4:3 Pan Scan**
  Τα δύο άκρα αριστερά και δεξιά της οθόνης κόβονται και το κέντρο της οθόνης είναι 16:9.
- **Screen Fit**
  Εμφανίζονται δύο μαύρες μπάρες (πάνω/κάτω). Η εικόνα θα είναι κάθετα τραβηγμένη.
- **Zoom Fit**
  Τα πάνω, κάτω αριστερά και δεξιά σημεία κόβονται και το κεντρικό μέρος της εικόνας μεγεθύνεται.

2. Για δίσκους με διάσταση 4:3

- **Normal Screen**
  Το περιεχόμενο του δίσκου DVD είναι σε διάσταση 4:3.
- **Screen Fit**
  Εμφανίζονται δύο μαύρες μπάρες (πάνω/κάτω). Η εικόνα θα είναι κάθετα τραβηγμένη.
- **Zoom Fit**
  Τα πάνω, κάτω αριστερά και δεξιά σημεία κόβονται και το κεντρικό μέρος της εικόνας μεγεθύνεται.

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία μπορεί να συμπεριφέρεται διαφορετικά, ανάλογα το δίσκο.

Επιλογή Γλώσσας

Μπορείτε να επιλέξετε μια επιθυμητή γλώσσα γρήγορα και εύκολα με το πλήκτρο AUDIO.

Χρήση των πλήκτρων AUDIO

1. Κατά την αναπαραγωγή πιέστε το πλήκτρο AUDIO.
2. Το Audio αλλάζει όταν το κουμπί πατηθεί επανειλημμένα.
   - Οι γλώσσες ήχου παρουσιάζονται με συντμήσεις.
3. Πιέστε το κουμπί AUDIO για να επιλέξετε Stereo, Left ή Right. (Σε CD)

DVD

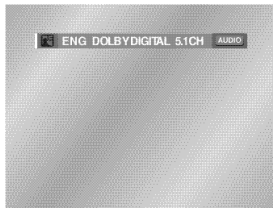

CD

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από ποιες γλώσσες έχουν κωδικοποιηθεί στο δίσκο.
- Ένα δίσκος DVD μπορεί να έχει μέχρι 8 γλώσσες.
- **Τι πρέπει να κάνετε για να έχετε πάντα την ίδια γλώσσα κατά την αναπαραγωγή.**
  Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Πώς θα ρυθμίσετε τη Γλώσσα".

Επιλογή Γλώσσας Υποτίτλου

Όταν ένα DVD έχει εγγραφεί με υπότιτλους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χαρακτηριστικό Subtitle για να δείτε τους υπότιτλους στην οθόνη. Εάν ένα menu είναι κωδικοποιημένο στο δίσκο, μπορείτε επίσης να επιλέξετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο MENU.

Η χρήση του πλήκτρου SUBTITLE

1. Πιέστε το πλήκτρο SUBTITLE.
2. Η γλώσσα των υπότιτλων αλλάζει όταν το κουμπί πατηθεί επανειλημμένα.
3. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο "CLEAR (RETURN)" για να αποφασίσετε εάν ο υπότιτλος θα εμφανισθεί ή όχι.
   - Αρχικά ο υπότιτλος δεν θα εμφανισθεί στην οθόνη.
   - Οι γλώσσες audio και υπότιτλου εμφανίζονται συντετμημένες.

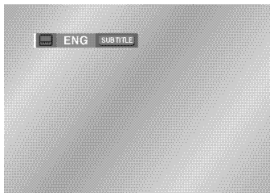

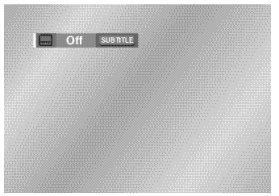

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται καθαρά από ποιες γλώσσες έχουν κωδικοποιηθεί στο δίσκο και πιθανόν να μη λειτουργούσαν όλα τα DVD.
- Ένας δίσκος DVD μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 32 γλώσσες σε υπότιτλους.
- **Τι πρέπει να κάνετε για να έχετε πάντα την ίδια γλώσσα στους υπότιτλους κατά την αναπαραγωγή.**
  Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Πώς θα Ρυθμίσετε τη Γλώσσα".

Επιλογή Επιθυμητής Οπτικής Γωνίας

Όταν ένα DVD περιλαμβάνει πολλές γωνίες μιας συγκεκριμένης σκηνής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία της γωνίας.

Χρήση του πλήκτρου ANGLE

Πιέστε το πλήκτρο ANGLE και ελέγξτε εάν ένα σύμβολο ANGLE ( ) υπάρχει στην άνω αριστερή γωνία της οθόνης.

1. Εάν φαίνεται ένα σύμβολο "ANGLE" πιέστε το πλήκτρο ANGLE.
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο "ANGLE" για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία οθόνης.
3. Για να σβήσετε την ένδειξη πιέστε το πλήκτρο "CLEAR (RETURN)".

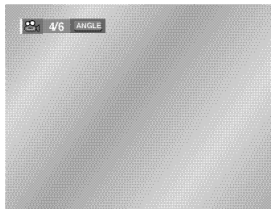

Σημείωση

- Αν ο δίσκος έχει μονο γωνία αυτή η δυνατότητα δεν λειτουργέι. Επί του παρόντος πολύ λίγοι δίσκοι έχουν γραφεί με αυτή τη δυνατότητα.

Χρήση Λειτουργίας Instant Replay/SKIP

Χρηση της Λειτουργίας Instant Replay (DVD)

Εάν χάσατε κάποια σκήνη, μπορείτε να την ξαναδείτε με αυτή τη λειτούργια.

Εάν πιέσετε το πλήκτρο INSTANT REPLAY, ανατρέχετε στα τελευταία 10 δευτερπλεότα της και βλέπετε την σκηνή που χάσατε.

* Εξαρτάται από το δίσκο, ενδεχομένως η λειτουργία Instant Replay να μην είναι εφικτή.

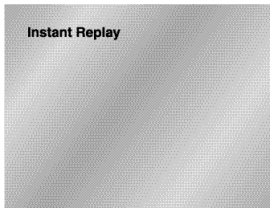

Χρήση της Λειτουργίας Instant Skip (DVD)

Με αυτή τη λειτουργία παραλείπετε 10 δευτερόλεπτα από την τρέχουσα σκηνή.

Πιέστε το πλήκτρο INSTANT SKIP.

- Κατά την αναπαραγωγή θα παραλείψει 10 δευτερόλεπτα.
- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από το δίσκο.

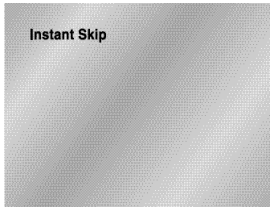

Λειτουργία Μαρκαρίσματος

Με τη λειτουργία Bookmark επιλέγετε μέρη ενός DVD έτσι ώστε να μπορέσετε να βρείτε γρήγορα το τμήμα αργότερα.

Χρήση της λειτουργίας Bookmark (DVD)

1. Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο MENU.
2. Επιλέξτε τη θέση **Function** με τα πλήκτρα ◄ / ► και στη συνέχεια πιέστε ENTER.
3. Επιλέξτε τη θέση **Bookmark** με τα πλήκτρα ◄ / ► και στη συνέχεια πιέστε ENTER.
4. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ◄ / ► για να μετακινήστε την εικόνα του επιθυμητού σημείου.
5. Όταν φτάσετε την σκηνή που θέλετε να σημειώσετε, πιέστε το πλήκτρο ENTER. Η εικόνα θα αλλάξει σε ένα αριθμό (1, 2 ή 3).

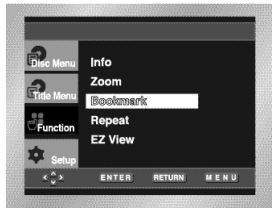

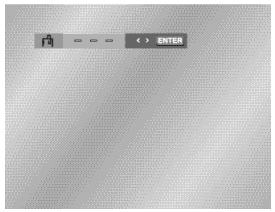

Ανάκληση μι αςσταματημένη ςσκηνής

1. Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο **Bookmark**.
2. Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο ◄ / ► για να επιλέξετε μια σταματημένη σκηνή.
3. Πιέστε το πλήκτρο PLAY/PAUSE (►II) για να μεταβείτε στην σημειωμένη σκηνή.

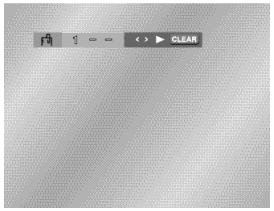

Διαγραφή Μαρκαρίσματος

1. Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο **Bookmark**.
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ◄ / ► για να επιλέξετε τον αριθμό bookmark που θέλετε να σβήσετε.
3. Πιέστε το πλήκτρο CLEAR για να σβήσετε τον αριθμό bookmark.

Σημείωση

- Μέχρι τρεις σκηνές μπορούν να μαρκαρισθούν
- Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία Bookmark πιθανόν να μη λειτουργήσει.

Λειτουργία Zoom

Χρήση της λειτουργίας Zoom (DVD)

1. Κατά την αναπαραγωγή ή την λειτουργία παύσης, πιέστε το πλήκτρο MENU από τηλεχειριστήριο.
2. Με τα πλήκτρα ▲ / ▼ επιλέξτε τη θέση **Fuction** και στη συνέχεια πιέστε ENTER.
3. Με τα πλήκτρα ▲ / ▼ επιλέξτε τη θέση **ZOOM** και στη συνέχεια πιέστε ENTER.
4. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ▲ / ▼ ή ◄ / ► για να επιλέξετε το τμήμα της οθόνης που θέλετε να κάνετε zoom.
5. Πιέστε το πλήκτρο ENTER.
   - Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε ENTER για να κάνετε zoom σε 2X/4X/2X κανονικής εικονας κατά σειρά.

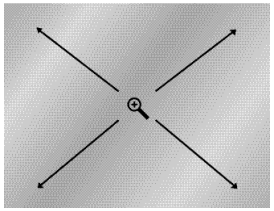

Αναπαραγωγή MP3/JPEG

1. Ανοίξτε το πλατώ.
2. Βάλτε το δίσκο στο πλατώ. Η πινακίδα του δίσκου προς τα πάνω.
3. Κλείστε το πλατώ.
   - Το πλάτω κλείνει και εμφανίζετε η πιο κάτω εικόνα.

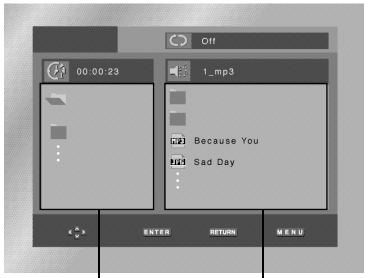

Φάκελος Γονέα, Τρέχον Φάκελος και Φάκελοι Peer

Φάκελοι και Αρχεία στον τρέχον Φάκελο

- : Ονομασία τρέχοντος αρχείου.
- : Χρόνος Αναπαραγωγής.
- : Υπάρχουν 4 τρόποι αναπαραγωγής με το πλήκτρο REPEAT.
  - Off : Κανονική Αναπαραγωγή
  - Track : Επανάληψη κομματιού
  - Folder : Επανάληψη φακέλου
  - Random : Τα αρχεία στο δίσκο αναπαράγονται με τυχαία σειρά.
- : Ένδειξη αρχείου MP3
- : Ένδειξη αρχείου JPEG
- : Ένδειξη Φακέλου
- : Ένδειξη Τρέχοντος Φακέλου

Επιλογή Φακέλου

Η επιλογή του φακέλου είναι εφικτή μόνο στη θέση Stop.

- **Για να επιλέξετε Parent Folder (Φάκελος Γονέα)**
  Πιέστε το πλήκτρο RETURN για να ανατρέξετε στη θέση Parent Folder ή με τα πλήκτρα ▲ / ▼ και επιλέξτε ".." και στη συνέχεια πιέστε ENTER.
- **Για να επιλέξετε Peer Folder**
  Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα ◄ / ► για να ανατρέξετε στο αριστερό παράθυρο. Με τα πλήκτρα ▲ / ▼ επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο και στη συνέχεια πιέστε ENTER.
- **Για να επιλέξετε Sub Folder**
  Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα ◄ / ► για να ανατρέξετε στο δεξιό παράθυρο. Με τα πλήκτρα ▲ / ▼ επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο και στη συνέχεια πιέστε ENTER.

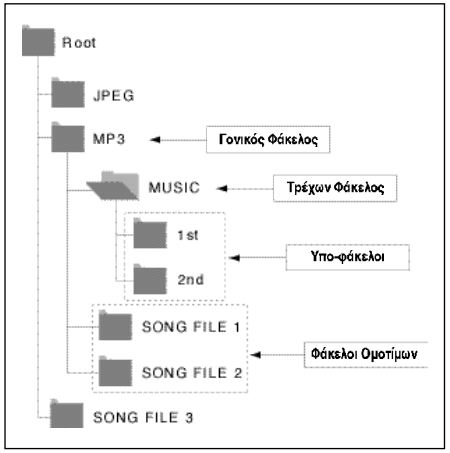

Αναπαραγωγή MP3

1. Ανοίξτε το πλατώ.
2. Βάλτε το δίσκο στο πλατώ. Η πινακίδα του δίσκου προς τα πάνω.
3. Κλείστε το πλατώ.
   - Το πλάτω κλείνει και εμφανίζετε η πιο κάτω εικπνα.

Λειτουργία Αναπαραγωγής MP3

1. Επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο.
2. Με τα πλήκτρ α ▲ / ▼ ή ◄ / ► για να επιλέξετε ένα αρχείο τραγουδιού.
3. Για την έναρξη αναπαραγωγής πιέστε ENTER.

Επανάληψη της Αναπαραγωγής και Τυχαία Σειρά

Πιέστε το πλήκτρο REPEAT για να αλλάξετε τον τρόπο αναπαραγωγής. Υπάρχουν τέσσερις λειτουργίες, Off, Track, Folder και Random.
- Off : Κανονική Αναπαραγωγή
- Track : Επανάληψη στο επιλεγόμενο αρχείο τραγουδιού.
- Folder : Επανάληψη των αρχείων τραγουδιών από τον τρέχων φάκελο.
- Random : Τα αρχεία τραγουδούν που έχουν την ίδια επέκταση θα αναπαράγονται με τυχαία σειρά.

* Για να επιστρέψετε πάλι στην κανονική λειτουργία πιέστε το πλήκτρο CLEAR.

Αναπαραγωγή MP3

Απαιτήσεις του δίσκου CD-R MP3

Όταν θέλετε να αναπαράγεται δίσκους CD-R MP3 παρακαλούμε ακολουθήστε τις πιο κάτω συστάσεις:

- **Τα αρχεία MP3 θα πρέπει να είναι ISO 9660 ή φορμαT JOLIET.**
  Τα φορμάτ ISO 9660 και τα αρχεία Joliet MP3 είναι συμβατά με τα Microsoft DOS και Windows και Apple's MAC. Αυτά τα δύο φορματ είναι τα πιο γνωστά που χρησιμοποιούνται.
- **Όταν ονομάζεται τα αρχεία MP3, να μην υπερβαίνεται τους 8 χαρακτήρες, και τοποθετήστε ".mp3" σαν προέκταση του αρχείου.**
  Το φορματ της γενικής ονομασίας: Title.mp3. Όταν ονομάζεται τον τίτλο, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε 8 χαρακτήρες ή λιγότερους, να μην έχετε κενά στο όνομα και να αποφεύγετε του διάφορους χαρακτήρες όπως: (., /, \, =, +).
- **Όταν γράφετε αρχεία MP3 χρησιμοποιείστε τουλάχιστον 128 Kbps αναλογία αποσυμπίεσης.**
  Η ποιότητα στον ήχο για αρχεία MP3 εξαρτάται βασικά από την αναλογία συμπίεσης/αποσυμπίεσης που επιλέγετε. Για να έχετε ποιπτητα CD στον ήχο απαιτείται αναλογική/ψηφιακή 128 Kbps έως 160 Kbps. Εντούτοις, επιλέγοντας υψηλότερη αναλογία όπως 192 Kbps ή και περισσότερο, πολύ σπάνια έχετε καλύτερη ποιότητα ήχου. Αντιθέτως, αρχεία με μικρότερη αναλογία δειγματοληψίας 128Kbps και λιγότερο, δεν θα αναπαράγονται σωστά.
- **Μη προσπαθείτε να αντιγράψετε MP3 που είναι κωδικοποιημένοι με προστασία αντιγραφής.**
  Ορισμένα "ασφαλισμένα" αρχεία είναι κωδικοποιημενά με προστασία αντιγραφής. Αυτά τα αρχεία είναι τα εξής: Windows Media™ (σήμα κατετεθέν της Microsoft Inc) και SDMI™ (σήμα κατατεθέν της SDMI Foundation). Αυτά τα αρχεία δεν αντιγράφονται.
- **Σημαντικό:** Οι πιο πάνω συστάσεις δεν αποτελούν εγγύηση ότι η συσκευή σας θα αναπαράγει εγγραφές MP3, ή να σας εξασφαλίζει ποιότητα ήχου. Σημειωτέων δε, ότι ορισμένες τεχνολογίες και μεθόδους εγγραφής αρχείων MP3 σε CD-R δεν επιτρέπουν τη μέγιστη ποιότητα αναπαραγωγής αυτών των αρχείων στο DVD σας (μειωμένει ποιότητα ήχου και σε πολλές περιπτώσεις ορισμένα αρχεία δεν είναι αναγνώσιμα από τη συσκευή).
- Αυτή η συσκευή μπορεί να αναπαράγει μέγιστο 500 αρχεία και 300 φακέλους ανά δίσκο.

Αναπαραγωγή του Φωτο-Αλμπουμ

1. Επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο. (Για το πώς να επιλέξτε έναν φάκελο, δείτε δελίδα 21)
2. Με τα πλήκτρα ▲ / ▼ επιλέξτε το αρχείο της εικόνας και στη συνέχεια πιέστε ENTER. Θα έχετε στην οθόνη μια ένδειξη ίδια με την πιο κάτω.

- Με το πλήκτρο INFO από το τηλεχειριστήριο επιλέξτε το menu που θέλετε και στη συνέχεια πιέστε ENTER.
- : Επιστροφή στην οθόνη του άλμπουμ.
- Για να δείτε τις επόμενες 6 φωτογραφίες, πιέστε το πλήκτρο ⏭.
- Για να δείτε τις προηγούμενες 6 φωτογραφίες, πιέστε το πλήκτρο ⏮.
- : Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο ENTER, η φωτογραφία περιστρέφεται 90°.
- : Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο ENTER η φωτό μεγεθύνεται έως 4x.
  (Κανονικά → 2X → 4X → 2X → Κανονικά)
- : Μπαίνει στη λειτουργία της παρουσίασης.

* Πριν την έναρξη της παρουσίασης, θα πρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο αποστάσεων από τη μία φωτό στην άλλη.



- : Όταν επιλέξετε αυτό το εικονίδιο και πιέσετε το ENTER, η φωτογραφία θα αλλάζει αυτόματα με κενό 6 δευτερολέπτων.
- : Η φωτογραφία θα αλλάζει αυτομάτως κάθε 12 δετερόλεπτα.
- : Η φωτογραφία θα αλλάζει αυτομάτως κάθε 18 δευτερόλεπτα.

*Ανάλογα με το μέγεθος του αρχείου, το κενό μεταξύ των φωτογραφιών διαφέρει.

Αναπαραγωγή του Φωτο-Αλμπουμ

Σημείωση

- Το menu θα φύγει, εάν δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Πιέστε το πλήκτρο INFO στο τηλεχειριστήριο για την εμφάνιση του menu ξανά.
- Πιέστε το πλήκτρο STOP για να επιστρέψετε στην οθόνη του άλμπουμ.
- Όταν αναπαράγεται το δίσκο Kodak Picture η συσκευή εμφανίζει το Φώτο-Άλμπουμ απευθείας και όχι το menu.

Δίσκος CD-R JPEG

- Αναπαράγονται αρχεία μόνο "jpg" και τις προεκτάσεις "JPG".
- Εάν ο δίσκος δεν είναι (κλειστός) ο χρόνος αναπαραγωγής θα καθυστερήσει και ενδεχομένως να μην αναπαραχθούν όλα τα αρχεία.
- Μόνο δίσκοι CDR με αρχείο JPEG σε ISO 9660 ή φορμάτ Joliet αναπαράγονται.
- Η ονομασία του αρχείου να μην υπερβαίνει τους 8 χαρακτήρες και να μην έχει διάφορους χαρακτήρες (./=+).
- Ο δίσκος στην εγγραφή να μην έχει κενά θα πρέπει να είναι συνεχόμενα, διαφορετικά η αναπαραγωγή θα είναι μέχρι το πρώτο κενό σημείο.
- Ο μέγιστος αριθμός φωτογραφιών σε ένα CD είναι 500.
- Μόνο της Kodak Pictures τα CD αναπαράγονται.
- Όταν αναπαράγετε Kodak CD θα πρέπει να είναι με αρχείο JPEG.
- Kodak Picture CD : Τα αρχεία JPEG στο φάκε λο εικόνων μπορούν να αναπαραχθούν αυτόματα.
- Konica Picture CD : Αν θέλετε να δείτε εικόνες, επιλέξτε αρχεία JPEG στο μενού Clips.
- Fuji Picture CD : Αν θέλετε να δείτε εικόνες, επιλέξτε αρχεία JPEG στο μενού Clips.
- QSS Picture CD : Αντή η σνσκευή δεν μπορεί να αναπαραγάγει QSS Picture CD.
- Εάν ο αριθμός των αρχείων είναι πάνω από 3000 μόνο τα 3000 θα αναπαραχθούν.
- Εάν ο αριθμός των φακέλλων σε ένα δίσκο είναι πάνω από 300, μόνο τα αρχεία JPEG στους 300 φακέλλους θα αναπαραχθούν.

Πως θα Ρυθμίσετε το Menu Εγκατάστασης

Το Setup Menu σας επιτρέπει να εναρμονίσετε το DVD σας ρυθμίζοντας τις τοποθετήσεις για διάφορα πράγματα όπως η προτίμηση γλώσσας, το επίπεδο κλειδώματος, το είδος της TV που χρησιμοποιείτε.

1. Όταν η συσκευή βρίσκεται στη θέση STOP, πιέστε το πλήκτρο MENU. Επιλέξτε SETUP με τα πλήκτρα ▲ / ▼ και στη συνέχεια πιέστε ► ή ENTER.

   ❶ **Language Setup** : Ρύθμιση στη γλώσσα

   ❷ **Audio Setup** : Ρύθμιση της γλώσσας Audio

   ❸ **Display Setup** : Ρύθμιση στις ενδείξεις. Επιλέγετε τον τύπο της οθόνης που θα παρακολουθείτε και διάφορες ενδείξεις

   ❹ **Parental Setup** : Τοποθετήστε το επίπεδο κλειδώματος. Επιτρέπει στη χρήση της τοποθέτησης του αναγκαίου επιπέδου για να εμποδιστούν τα παιδιά να βλέπουν ακατάλληλες ταινίες βίας κ.λπ.

2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ▲ / ▼ για την πρόσβαση στα διάφορα χαρακτηριστικά.
3. Πιέστε το πλήκτρο ENTER ή ► για την πρόσβαση των δευτερευόντων χαρακτηριστικών.

Αφού έχετε κάνει τις ρυθμίσεις σας, πιέστε ξανά το πλήκτρο MENU.

Σημείωση

Ανάλογα με τον δίσκο, μερικές επιλογές στο menu SETUP μπορεί να μη λειτουργήσουν.

Μπορείτε να προρυθμίσετε την γλώσσα για το DVD σας.

Η χρήση του Player Menu

1. Πιέστε το πλήκτρο MENU στη θέση STOP.
   Για παράδειγμα στα Αγγλικά.
2. Με τα πλήκτρα ▲ / ▼ επιλέξτε **Setup** και στη συνέχεια πιέστε ENTER
3. Επιλέξτε **Language Setup** με τα πλήκτρα ▲ / ▼ και στη συνέχεια πιέστε ENTER.

   π.χ) Ρύθμιση στην αγγλική γλώσσα

4. Με τα πλήκτρα ▲ / ▼ επιλέξτε **Player Menu** και στη συνέχεια πιέστε ENTER.

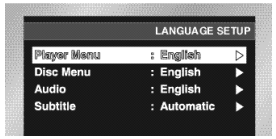

5. Με τα πλήκτρα ▲ / ▼ επιλέξτε "**English**".

6. Πιέστε το πλήκτρο ENTER.
   - Επιλέγονται Αγγλικά και η οθόνη επιστρέφει στο SETUP MENU.
   - Για να εξαφανίσετε το μενού SETUP, πιέστε το κουμπί RETURN ή LEFT.

Χρήση της γλώσσας menu του δίσκου

Αυτή η λειτουργία αλλάζει την γλώσσα μόνο για το κείμενο στις οθόνες menu του δίσκου.

1. Πιέστε το πλήκτρο MENU στη θέση STOP.
2. Με τα πλήκτρα ▲ / ▼ επιλέξτε **Setup** και στη συνέχεια πιέστε ENTER.
3. Επιλέξτε **Language Setup** με τα πλήκτρα ▲ / ▼ και στη συνέχεια πιέστε ENTER.
4. Με τα πλήκτρα ▲ / ▼ επιλέξτε **Disc Menu** και στη συνέχεια πιέστε ENTER.
5. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Αγγλικά**.
   - Επιλέξτε "OTHERS" εάν η γλώσσα που επιθυμείτε δεν είναι καταχωρημένη.

   Για παράδειγμα στα Αγγλικά.

6. Πιέστε το πλήκτρο ENTER.
   - Επιλέγονται Αγγλικά και η οθόνη επιστρέφει στο SETUP MENU.

Τοποθέτηση των Χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Χρήση της γλώσσας audio

1. Πιέστε το πλήκτρο MENU στη θέση STOP.
2. Με τα Κλήκτρα ▲ / ▼ επιλέξτε **Setup** και στη συνέχεια πιέστε ENTER.
3. Επιλέξτε **Language Setup** με τα πλήκτρα ▲ / ▼ και στη συνέχεια πιέστε ENTER.
4. Πιέστε το πλήκτρο ▲ / ▼ για να μεταβείτε σε **AUDIO**.
5. Πιέστε το πλήκτρο ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Αγγλικά**.
   - Επιλέξτε την θέση "ORIGINAL" αν θέλετε να προκαθαρίσετε την αρχική γλώσσα όπου έχει γραφτεί ο δίσκος.
   - Επιλέξτε τη θέση "OTHERS" αν η γλώσσα που θέλετε δεν αναγράφετε.

6. Πιέστε το πλήκτρο ENTER.
   - Επιλέγονται Αγγλικά και η οθόνη επιστρέφει στο SETUP MENU.

Χρήση της γλώσσας υπότιτλων

1. Πιέστε το πλήκτρο MENU στη θέση STOP.
2. Με τα πλήκτρα ▲ / ▼ επιλέξτε **Setup** και στη συνέχεια πιέστε ENTER.
3. Επιλέξτε **Language Setup** με τα πλήκτρα ▲ / ▼ και στη συνέχεια πιέστε ENTER.
4. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Subtitle**. Πιέστε ENTER.
5. Χρησιμοποιείται το πλήκτρο ▲ / ▼ για να επιλέγετε **Αγγλικά**.
   - Επιλέξτε "AUTOMATIC" εάν θέλετε η γλώσσα υποτίτλων να είναι η ίδια με την επιλεγμένη γλώσσα όπως με την προτίμηση audio.
   - Επιλέξτε "OTHERS" εάν η γλώσσα που επιθυμείτε δεν είναι καταχωρημένη. Μερικοί δίσκοι πιθανών να μη περιέχουν την γλώσσα που επιλέγετε σαν την αρχική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή ο δίσκος θα χρησιμοποίηση την τοποθέτηση της αρχικής γλώσσας.

6. Πιέστε το πλήκτρο ENTER.
   - Επιλέγονται Αγγλικά και η οθόνη επιστρέφει στο SETUP MENU.

Σημείωση

- Εάν η επιλεγείσα γλώσσα δεν είναι γραμμένη στο δίσκο, επιλέγεται η αρχική προεγγεγραμμένη γλώσσα.
- **Πώς να εξαφανίσετε το SETUP MENU ή να επιστρέφετε στην οθόνη menu κατά την διάρκεια της τοποθέτησης.**
  Πιέστε το πλήκτρο RETURN.

Ρύθμιση της Επιλογής Απόδοσης του Ήχου

1. Πιέστε το πλήκτρο MENU στη θέση STOP.
2. Με τα πλήκτρα ▲ / ▼ επιλέξτε **Setup** και στη συνέχεια πιέστε ENTER.
3. Με τα πλήκτρα ▲ / ▼ επιλέξτε **Audio Setup** και στη συνέχεια πιέστε ENTER.

4. Χρησιμοποιήστε το ▲ / ▼ πλήκτρο για να επιλέξτε τον επιθυμούμενο τρόπο απόδοσης του ήχου. Κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ◄►.

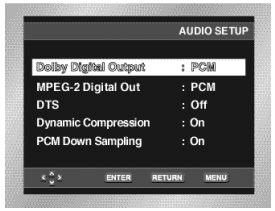

❶ Dolby Digital Output

1. PCM : Μετατρέπει σε PCM (2CH) ήχο 48 kHz/16 Bit. Επιλέξτε PCM όταν χρησιμοποιείτε Εξόδους Αναλογικού Ήχου.
2. Bitstream : Μετατρέπει σε Dolby Digital BITSTREAM (5.1CH). Επιλέξτε BITSTREAM όταν χρησιμοποιείτε Εξόδους Ψηφιακού Ήχου.

Σημείωση
- Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τη σωστή Ψηφιακή Έξοδο, διαφορετικά ο ήχος δεν θα ακούγεται.
- Για Multi Channel Output επιλέξτε Digital. Το Dolby & MPEG-2 Digital Out λειτουργεί.

❷ MPEG-2 Digital Out

1. PCM : Μετατρέπει σε PCM (2CH) ήχο 48 kHz/16 Bit. Επιλέξτε PCM όταν χρησιμοποιείτε Εξόδους Αναλογικού Ήχου.
2. Bitstream : Μετατρέπει σε MPEG-2 ήχο BITSTREAM (5.1CH ή 7.1 CH). Επιλέξτε BITSTREAM όταν χρησιμοποιείτε Εξόδους Ψηφιακού Ήχου.

❸ DTS

1. Off : Δεν εξάγει ψηφιακό σήμα.
2. On : Εξάγει DTS BITSTREAM μόνον μέσω μιας ψηφιακής εξόδου. Επιλέξτε DTS όταν συνδέσετε τη συσκευή με ένα Αποκωδικοποιητή DTS.

❹ Dynamic Compression

1. On : Για να επιλέξετε δυναμική συμπίεση.
2. Off : Για να επιλέξετε την κανονική κλίμακα.

❺ PCM Down Sampling

1. On : Επιλέξτε αυτή τη θέση εάν ο ενισχυτής που είναι συνδεδεμένος με τη συσκευή δεν είναι συμβατός με 96KHz. Το σήμα μετατρέπεται στα 48KHz.
2. Off : Επιλέξτε αυτή τη θέση, εάν ο ενισχυτής σας είναι συμβατός με 96KHz. Το σήμα εξόδου παραμένει το ίδιο.

Σημείωση

- **Πώς να απαλείψετε από την οθόνη το SETUP MENU ή κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, πώς να επιστρέψετε στην οθόνη του μενού.**
  Πιέστε το πλήκτρο RETURN.
- Κατασκευάζεται με την άδεια της Εταιρείας Dolby Laboratories "Dolby" "AC-3". "Prologic" το σύμβολο με το διπλό D είναι κατατεθειμένα σήματα της Εταιρείας Dolby Laboratories.
- Τα "DTS" και "DTS Digital Out" είναι εμπορικά σήματα της Digital Theater Systems, Inc.

Ρύθμιση των Επιλογών Εμφάνισης της Εικόνας

1. Πιέστε το πλήκτρο MENU στη θέση STOP.
2. Με τα πλήκτρα ▲ / ▼ επιλέξτε **Setup** και στη συνέχεια πιέστε ENTER.
3. Χρησιμοποιήστε το ▲ / ▼ πλήκτρο για να επιλέξετε **Display Setup**. Κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

4. Χρησιμοποιήστε το ▲ / ▼ πλήκτρο για να προγραμματίσετε την επιλογή σας. Κατό πιν πιέστε το πλήκτρο ◄►.

❶ TV ASPECT
Ανάλογα με του τύπο της τηλεόρασής σας, μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις της οθόνης (αναλογίες εικονας).

1. 4:3 LETTER BOX: Επιλέξτε αυτό το χαρακτηριστικό, όταν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την αναλογία μίας εικόνας 16:9 που διαθέτει ο δίσκος DVD, έστω και εάν έχετε μία συσκευή τηλεόρασης με οθόνη 4:3. Μαύρες ζώνες θα παρουσιασθούν στο επάνω και κάτω μέρος της οθόνης.
2. 4:3 PAN-SCAN: Επιλέξτε αυτό το χαρακτηριστικό για τις συσκευές τηλεόρασης με συμβατικό μέγεθος οθόνης, στην περίπτωση που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το κεντρικό μέρος μίας οθόνης 16:9. (Οι πλευρές άκρα αριστερά και άκρα δεξιά, της εικόνας της ταινίας, δεν εμφανίζονται).
3. 16:9 WIDE: Έχετε την δυνατότητα, σε μία τηλεόραση με ευρυγώνια οθόνη, να παρακολουθήσετε όλο το μέγεθος μίας εικόνας 16:9.

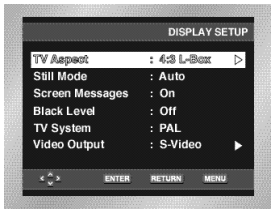

❷ Still Mode
Αντές οι εμιλογές βοηθούν στο να εμποδίσουν το τρεμοπαίξιμο της εικόνας σε λειτουργία ακινησίας (Still) και στο να εμφανίζονται καθαροτε τα μικρα γράμματα.

1. AUTO : Όταν επιλέξετε AUTO, η λειτουργία FIELD / FRAME μετατρέπεται αυτόματα.
2. FIELD : Επιλέξτε αυτό το χαρακτηριστικό όταν, στον τρόπο λειτουργίας AUTO η εικόνα δεν είναι σταθερή.
3. FRAME : Επιλέξτε αυτό το χαρακτηριστικό όταν, στον τρόπο λειτουργίας AUTO, επιθυμείτε να παρακολουθήσετε πιο καθαρά, κείμενα με μικρούς χαρακτήρες.

❸ Screen Messages
Χρησιμοποιήστε αυτό το χαρακτηριστικό, για την εμφάνιση ή όχι μηνυμάτων επί της οθόνης.

❹ Black Level
Ρυθμίζει την φωτεινότητα της οθόνης (On/Off).

❺ TV System

1. Δίσκος NTSC: Στην περίπτωση που ο δίσκος είναι NTSC
   - Η TV διαθέτει μόνο είσοδο PAL-Video, θα πρέπει να επιλέξετε "PAL60Hz Output".
   - Η TV διαθέτει μόνο είσοδο NTSC, θα πρέπει να επιλέξετε "NTSC Output".
2. Δίσκος PAL: Στην περίπτωση που ο δίσκος είναι PAL
   - Η TV διαθέτει μόνο είσοδο NTSC-Video, θα πρέπει να επιλέξετε "NTSC Output".
   - Η TV διαθέτει μόνο είσοδο PAL, θα πρέπει να επιλέξετε "PAL Output".

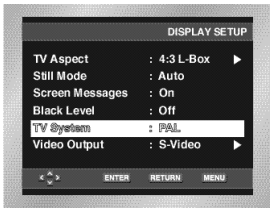

... συνέχεια

❻ Video Output

Επιλέξτε Video Output.

1. S-Video: Επιλέξτε όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε για έξοδο Video και S-Video.
2. Component (I-SCAN) : Επιλέξτε όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε για έξοδο Component 625i/525i (Interlace).
3. Component (P-SCAN) : Επιλέξτε όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε για έξοδο Component 625p/525p (Progressive).
4. SCARTOutput : Επιλέξτε όταν θέλετε να χρησιμοποιήσεις το Scart out (για έξοδο).
   - RGB: Επιλέξτε όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε SCART RGB Out.
   - S-Video: Επιλέξτε όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε SCART S-Video Out.
   - Video : Επιλέξτε όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε SCART Video Out.

* Αν δεν επιλέξτε Ναι/Οχι στο δευτερεύον μενού του Display Setup (Ρυθμίσεις οθόνης) μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, στην οθόνη επανέρχεται το προηγούμενο μενού.

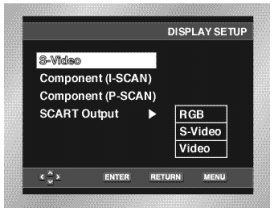

Σημαντικό:

- Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της TV σας να δείτε εάν η TV σας υποστηρίζει Progressive Scan, εάν ναι, τότε ακολουθήστε τις οδηγίες ρύθμισης από το menu της TV σας.
- Ελέγξτε εάν έχετε επιλέξει την σωστή ρύθμιση για την έξοδο του video. Βλέπε σελίδα 30.

Ρύθμιση Επιπέδου Κλειδώματος Συσκευής

Η λειτουργία του επιπέδου κλειδώματος λειτουργεί σε συνδυασμό με τα DVD στα οποία έχει συντεθεί μια βαθμολόγηση η οποία σας επιτρέπει να ελέγχετε τα είδη των DVD που βλέπει η οικογένειά σας. Υπάρχουν μέχρι 8 επίπεδα βαθμολόγησης σε ένα δίσκο.

1. Όταν η συσκευή βρίσκεται στη θέση stop, πιέστε το πλήκτρο MENU.
2. Με τα πλήκτρα ▲ / ▼ επιλέξτε **Setup** και στη συνέχεια πιέστε ENTER.
3. Πιέστε το πλήκτρο ▲ / ▼ για να επιλέξετε τη θέση **Parental Setup.** Πιέστε ENTER.

4. Με το ENTER επιλέξτε **Yes**, αν θέλετε να δώσετε κάποιο κωδικό. Εμφανίζεται στην οθόνη **Enter Password**.

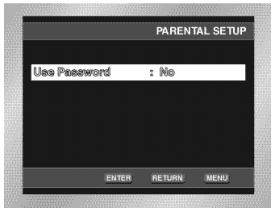

5. Εισάγετε το νέο κωδικό. Μετά την εισαγωγή του νέου κωδικού ξαναδώστε το όνομα μια φορά για να βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός λειτουργεί. Η λειτουργία Επιπέδου Κλειδώματος είναι συμβατή μόνο με κωδικοποιημένους δίσκους που διαθέτουν αυτή τη λειτουργία (🔒).

Ρύθμιση Επιπέδου Κλειδώματος Συσκευής

Ρύθμιση του Rating Level

1. Όταν η συσκευή βρίσκεται στη θέση stop, πιέστε το πλήκτρο MENU.
2. Με τα πλήκτρα ▲ / ▼ επιλέξτε **Setup** και στη συνέχεια πιέστε ENTER.
   Η συσκευή είναι κλειδωμένη (🔒).

3. Πιέστε το πλήκτρο ▲ / ▼ για να επιλέξτε τη θέση **Parental Setup.** Πιέστε ENTER.
4. Δώστε τον Κωδικό. Εμφανίζεται στην οθόνη Parental Setup.

5. Με το πλήκτρο ▲ / ▼ επιλέξτε το επίπεδο, και στη συνέχεια πιέστε ENTER.

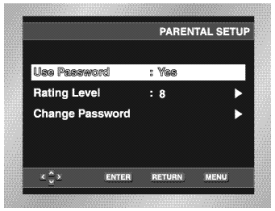

6. Πιέστε το πλήκτρο ▲ / ▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε LEVEL6 (επίΚεδο), οι δίσκοι που είναι επίΚεδο 7 ή 8 δεν θα αναπαραχθούν.
   - Για να ακυρώσετε, επιλέξτε NO με το ENTER στη θέση Use Password.

Π.χ. Ρύθμιση σε LEVEL6

Αλλαγή Κωδικού:

- Με το πλήκτρο ▲ / ▼ επιλέξτε **Change Password.** Εμφανίζεται η οθόνη Change Password.
- Πιέστε ENTER. Εμφανίζεται η οθόνη **Change Password** (Αλλαγή κωδικού πρόδβαδης).
- Εισάγετε τον νέο κωδικό. Εαναδώστε τον κωδικό για επιβεβαίωση.

Σημείωση

- **Πως να σβήσετε το SETUPMENU ή να επιστρέψετε στο menu της οθόνης κατά την τοποθέτηση.**
  Πιέστε το πλήκτρο RETURN.
- Αν ξεχάσετε τον κωδικό σας, ανατρέξτε στον Οδηγό για Λύσεις Προβλημάτων.

Οδηγός για Λύσεις Προβλήματων

Η σωστή λειτουργία της συσκευής DVD, εξαρτάται κυρίως από τους δίσκους που αναπαράγετε. Όταν ορισμένες λειτουργίες που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσεως δεν ενεργοποιούνται σωστά, είναι πολύ πιθανόν η αιτία να είναι ο δίσκος. Απαιτείται να διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως πριν τη χρησιμοποίηση της συσκευής. Για τη δική σας διευκόλυνση υπάρχει πίνακας με συστάσεις και λύσεις των προβλημάτων που ενδεχομένως να παρουσιασθούν. Πάντως εάν το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται συχνά επικοινωνήστε με το Service της εταιρίας.

Πρόβλημα	Ενέργειες	Παραπομπή
Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο	• Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Πιθανόν χρειάζεται εγκατάσταση. • Λειτουργείτε το τηλεχειριστήριο από απόσταση όχι μεγ αλ ύτερη από 6m. • Αφαιρέστε τις μπαταρίες και κρατήστε πατημένα ένα ή περισσότερα πλήκτρα μερικά λεπτά για να αδειάσει ο μικροϋπολογιστής. Επανατοποθετήστε τις μπαταρίες και ξαναδοκιμάστε το τηλεχειριστήριο.	Σελίδα 3
Δεν αναπαράγεται ο δίσκος	• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι εγκατεστημένος με την πινακίδα προς τα επάνω. • Ελέγξτε την περιοχή του DVD. • Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να παίζει CD-ROMs, DVD-ROMs, CD-R κ.λπ. Εισάγετε ένα DVD, VIDEO-CD ή CD.	Σελίδα 5
Δεν αναπαράγεται ο ήχος του καναλιού 5.1.	• Ο ήχος του καναλιού 5.1 δεν αναπαράγεται μόνον όταν ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες: 1) Η συσκευή DVD είναι συνδεδεμένη με τον κατάλληλο ενισχυτή. 2) Ο δίσκος έχει εγγραφεί με ήχο καναλιού 5.1 • Ελέγξτε εάν ο δίσκος που παίζεται έχει την ένδειξη "Dolby 5.1 ch" στο έξω μέρος. • Ελέγξτε εάν το στερεοφωνικό σας συγκρότημα είναι συνδεδεμένο σωστά ναλειτουργεί σωστά.	Σελίδα 9 Σελίδα 26
Το σύμβολο ⊘ εμφανίζεται στην οθόνη.	• Το χαρακτηριστικό ή ενέργεια δεν μπορούν να συμπληρωθούν αυτήν την ώρα διότι: 1. Τα software του DVD το εμποδίζουν. 2. Το software του DVD δεν υποστηρίζουν το χαρακτηριστικό (π.χ. γωνίες). 3. Το χαρακτηριστικό δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμο. 4. Έχετε ζητήσει ένα τίτλο ή αριθμό κεφαλαίου ή χρόνο αναζήτησης που είναι εκτός περιοχής.	Σελίδα 11
Δεν εμφανίζεται το menu του δίσκου	• Ελέγξτε εάν ο δίσκος έχει menu.	
Η λειτουργία αναπαραγωγής διαφέρει από την επιλογή Setup Menu	• Ορισμένες λειτουργίες που επιλέξατε από το MENU SETUP δεν θα λειτουργούν αν ο δίσκος δεν είναι κωδικοποιημένος με αυτές τις λειτουργίες.	Σελίδα 23-29
Η αναλογία της οθόνης δεν αλλάζ	• Η αναλογία της οθόνης είναι σταθερή στο DVD.	Σελίδα 27
Δεν αναπαράγεται οήχος	• Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει το σωστό σήμα Digital Out από το MENU Επιλογής Απόδοσης του Ήχου.	Σελίδα 26
Η οθόνη είναι μπλοκαριδμένη	• Πιέστε τον διακόπτη λειτουργίας (power on) με τη συσκευή σ βηστή και χωρίς δίσκο μεδα. Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά STOP (■) και PLAY (▶II στου μπροστινό πίνακα για τρία δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί το μήνυμα SELECT MENU LANGUAGE (Επιλέξτε γλώσσα για μενού). Επιλέξτε το αριθμητικό κουμπί για τη γλώσσα που θέλετε.	Σελίδα 28
Εεχάσατε το προσωπικό σας κωδικό.	• Με αναμένη τη συσκευή πιέστε και κρατάτε πατημένα τα πλήκτρα STOP και. PLAY/PAUSE. Μετά επανατοποθετήστε το χαρακτηριστικό του προσωπικού κωδικού και όλες τις άλλες ρυθμίσεις στις αρχικές ρυθμίσεις από το εργοστάσιο. Πιθανόν να χρειασθεί να επιλέξετε γλώσσα menu.	Σελίδα 28-29
Εάν αντιμετωπίσετε άλλα προβλήματα	• Αναφερθείτε στα περιεχόμενα και αναζητήστε το κεφάλαιο που αναφέρεται στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Επαναλάβετε τη διαδικασία ακόμη μία φορά. • Αν δεν αποκαταστήσετε το πρόβλημα μετά τις ανωτέρω υποδείξεις, επικοινωνήστε με το Service της εταιρίας.	

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Γενικά	Ηλεκτρικό δίκτυο	AC 230V, 50Hz
	Κατανάλωση	12 W
	Βάρος	1.8 Kg
	Διαστάσεις	Πλάτος 430 mm X Βάρος 205 mm X Ύψος 50 mm
	Θερμοκρασία Λειτουργίας	+ 5˚C έως +35˚C
	Υγρασία κατά την Λειτουργία	10% με 75%
Δίσκος	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Ταχύτητα ανάγνωσης: 3.49 έως 4.06 m/sec. Περίπου χρόνος αναπαραγωγής. (Μονής πλευράς, Μονής επίστρωσης): 135 min
	CD : 12Cm (COMPACT DISC)	Ταχύτητα ανάγνωσης: 4.8 έως 5.6 m/sec. Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής:74 λεπτά
	CD : 8Cm (COMPACT DISC)	Ταχύτητα ανάγνωσης: 4.8 έως 5.6 m/sec. Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 20 λεπτά
Υποδοχές εξόδου Video	Σύνθετο Video	1 κανάλια: 1.0 Vp-p (75Ω φορτίο)
	Υποδοχή SCART	R (κόκκινο): 0.7 Vp-p (75 Ω φορτίο) G (πράσινο): 0.7 Vp-p (75 Ω φορτίο) B (μπλε): 0.7 Vp-p (75 Ω φορτίο) Σύνθετο Video: 1.0 Vp-p (75 Ω φορτίο) Σήμα φωτεινότητας: 1.0 Vp-p (75 Ω φορτίο) Σήμα χρώματος: 0.3 Vp-p (75 Ω φορτίο)
	Σύνθετο Σήμα Video	Y: 1.0 Vp-p (75Ω φορτίο) Pr: 0.70 Vp-p (75Ω φορτίο) Pb: 0.70 Vp-p (75Ω φορτίο)
	S-VIDEO	Σήμα φωτεινότητας: 1.0 Vp-p (75 Ω φορτίο) Σήμα χρώματος: 0.3 Vp-p (75 Ω φορτίο)
Υποδοχές εξόδου Audio	Υποδοχή SCART	2 κανάλια: Δεξιό (1/R), Αριστερό (1/L)
	Υποδοχή RCA	2 κανάλια: Δεξιό (1/R), Αριστερό (1/L)
	*Απόκριση συχνότητος	48 kHz Δειγματοληψία: 4 Hz έως 22 kHz 96 kHz Δειγματοληψία: 4 Hz έως 44 kHz
	*Αναλογία S/N	110 dB
	*Δυναμική περιοχή	100 dB
	*Συνολική αρμονική παραμόρφωση	0.004 %

• Τα χαρακτηριστικά και οι οδηγίες χρήσεως μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Το βάρος και οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση.

ΕΛΛΑΣ (GREECE)

Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στην SAMSUNG με την αγορά αυτής της συσκευής. Το προιόν αυτό της SAMSUNG είναι εγγυημένο για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία αγοράς του για ανταλλακτικά και εργατικά. Στην περίπτωση που θα χρειαστεί επισκευή, το προιόν αυτό της SAMSUNG θα πρέπει να σταλεί ή να μεταφερθεί στο εξουσιοδοτημένο service, με έξοδα του αγοραστή.
Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και εξουσιοδοτημένα κέντρα service σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, θα αποδεχθούν τους όρους της εγγύησης.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα κέντρα service στην Ελλάδα, μπορείτε να πάρετε από την

FOURLIS TRADE A.E.B.E.
Λ. Κρυονερίου 112
145 68 Κρυονέρι, Αττικής
Τηλ. 210.629.3100

■ Όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση εάν και μόνο εάν το προιόν χρειάζεται service και η κάρτα εγγύησης έχει πλήρως συμπληρωθεί και σφραγισθεί από το κατάστημα αγοράς. Επίσης πρέπει να προσκομισθεί και το τιμολόγιο ή η απόδειξη λιανικής πώλησης, πάνω στην οποία ο σειριακός αριθμός τους προιόντος πρέπει να είναι ευκρινής.
2. Η υποχρέωση της SAMSUNG αφορά μόνο την επισκευή του προιόντος.
3. Η επισκευή του προιόντος πρέπει να ανατίθεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα service ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της SAMSUNG. Καμία αποζημίωση δεν θα γίνει αποδεκτή για επισκευή που έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένο από την SAMSUNG συνεργείο.
4. Το προιόν αυτό δεν θα θεωρηθεί ελλατωματικό στα υλικά ή στην εργασία επισκευής εάν θα πρέπει να προσαρμοστεί, μετατραπεί ή ρυθμιστεί ώστε να συμμορφωθεί με τις τοπικές τεχνικές προδιαγραφές ή προδιαγραφές που ισχύουν σε χώρα άλλη από αυτή για την οποία προοριζόταν ή κατασκευάστηκε.
   Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει αποζημιώσεις για:
   * Κεφαλές βίντεο και κασετοφώνων
   * Κεφαλές βιντεοκάμερας
   * Γεννήτριες ακτινών laser στα CD, DVD
   * Τηλεχειριστήρια
   * Λυχνίες φούρνων μικροκυμάτων
   * Προσαρμογές, μετατροπές ή ρυθμίσεις, ανεξάρτητα αν είναι επιτυχής ή ανεπιτυχής, ούτε οποιαδήποτε ζημία προέρχεται εξ'αυτού...

5. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει καμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
   * Περιοδικούς ελέγχους, συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση μερών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά.
   * Τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που σχετίζονται με την εγγύηση αυτού του προιόντος
   * Ζημιά σε αυτό το προιόν που προέρχεται από:
     Α. Κατάχρηση ή και κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένης αλλά και μη περιορισμένης σε: Μη χρήση αυτού του προιόντος για τους σκοπούς που φυσιολογικά προορίζεται ή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως για την σωστή χρήση και συντήρηση αυτού του προιόντος. Την εγκατάσταση και χρήση του προιόντος με τρόπους που αντίκεινται στις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν κατά την χρήση του προιόντος
     Β. Επισκευή που έγινε από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία service.
     Γ. Ατυχήματα, θεομηνίες ή οποιαδήποτε αιτία πέρα του ελέγχου της SAMSUNG, συμπεριλαμβονομένων αλλά μη περιορισμένων των κεραυνών, του νερού, της φωτιάς, των δημοσίων αναταραχών, του κακού αερισμού κλπ.
     Δ. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του καταναλωτή που προβλέπονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία που ισχύει, ούτε τα δικαιώματα των καταναλωτών εναντίον των λιανοπωλητών που απορρέουν από την σύμβαση πώλησης.
     Ε. Σε περίπτωση που δεν υπάρχειεθνική νομοθεσία αυτή η εγγύησηθα είναι η μοναδική και αποκλειστική κάλυψη του καταναλωτή για κάθε ζημιά.

FOURLIS TRADE A.E.B.E.